



Console Colour Spider-Man




www.lexibook.com

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG

LEXIBOOK®

JL2800SP

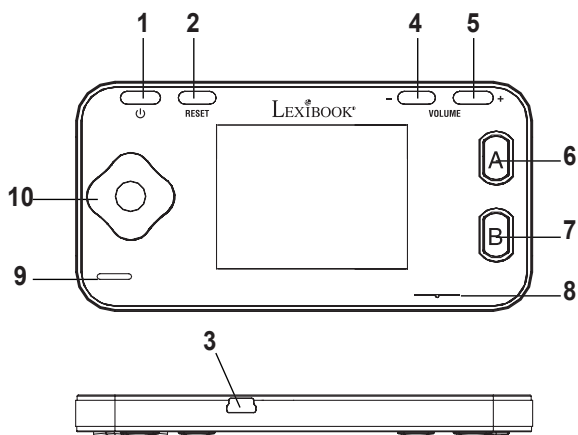



CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assure-toi que les pièces suivantes soient incluses :

- 1 x Console de jeu
- 1 x Câble USB
- 1 x Mode d'emploi

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jeu et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Ta console de jeu fonctionne, au choix, avec :

- 1 x batterie-lithium de 3.7V (350mAh) (fournie);
- 1 x adaptateur secteur  de 5V , 500mA (non fourni).

• Utilisation de la console avec la batterie-lithium

Avant d'utiliser ta console pour la première fois, assure-toi que la batterie est totalement chargée. Pour recharger la batterie de ta console (avant la première utilisation et lorsque la batterie est déchargée), suis les étapes suivantes :

1. Connecte ta console à un ordinateur (préalablement mis sous tension) à l'aide du câble USB fourni, en insérant l'extrémité la plus fine du câble dans le port USB de la console, et l'extrémité la plus épaisse du câble dans le port USB de l'ordinateur.
2. Une fois ta console connectée à l'ordinateur, l'indicateur de charge de la batterie apparaît dans le coin inférieur droit de la façade de ta console (voir la partie intitulée « GUIDE DES TOUCHES »).
- Lorsque la batterie n'est pas totalement chargée, l'indicateur est de couleur rouge.
3. Laisse charger la batterie jusqu'à ce que l'indicateur soit de couleur verte.
4. Une fois le chargement terminé, déconnecte ta console de l'ordinateur.

Note : Si le son faiblit ou si le jeu ne répond plus correctement aux commandes, pense à recharger la batterie de ta console.

• Utilisation de la console avec l'adaptateur secteur

1. Assure-toi que ta console de jeu soit éteinte.
2. Branche la fiche de l'adaptateur (non fourni) dans le port USB situé sur le haut de ta console.
3. Branche l'autre extrémité de l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
4. Mets ta console de jeu en marche.

Attention : Débranche l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne joue pas à l'extérieur. Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilise pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné à des enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranche l'adaptateur secteur de la prise, puis rebranche-le.

Les batteries ne doivent être chargées que par des adultes ou enfants de plus de 8 ans. Une mauvaise utilisation de l'alimentation peut causer un choc électrique. La batterie-lithium ne doit être utilisée qu'avec cet appareil. Ne pas démonter la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Pour éviter tout risque d'incendies, brûlures ou dommages au niveau de la batterie, faire en sorte que des objets métalliques ne soient pas en contact avec les bornes de la batterie. Manipuler des batteries endommagées ou présentant des fuites avec grande précaution. En cas de contact avec l'électrolyte, laver la partie concernée à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45° C. Pour mettre au rebut la batterie, contacter le revendeur local et demander des informations sur les normes locales en matière d'élimination ou de recyclage de batteries. Pour recharger la batterie, utiliser exclusivement le câble USB fourni.

GUIDE DES TOUCHES

Note : Avant de démarrer, enlève la pellicule antistatique de l'écran LCD.

1. Touche Marche/Arrêt (ON/OFF) :

a) Appuie sur cette touche pour allumer ta console de jeu. La page d'ouverture, puis le menu des jeux, s'affichent alors à l'écran.

Parcours les 5 catégories de jeu (en haut de l'écran) à l'aide des touches directionnelles (Gauche/Droite), puis sélectionne la catégorie souhaitée à l'aide de la touche A, ou de la touche directionnelle Bas.

Parcours les jeux d'une catégorie à l'aide des touches directionnelles (Gauche/Droite/Haut/Bas), puis sélectionne le jeu souhaité à l'aide de la touche A. Attention, certaines catégories peuvent contenir plusieurs pages de jeux. Pour retourner à la liste des catégories, appuie sur la touche B.

b) Maintiens cette touche appuyée quelques secondes, puis relâche-la pour éteindre ta console de jeux.

Note : La console s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité.

2. Touche RESET : Appuie sur cette touche pour revenir à la liste des jeux ou pour réinitialiser l'appareil en cas de dysfonctionnement.

3. Port USB

4. Touche VOLUME - : Appuie sur cette touche pour diminuer le volume du son.

5. Touche VOLUME + : Appuie sur cette touche pour augmenter le volume du son.

6. Touche A

7. Touche B

8. Indicateur de charge de la batterie

9. Haut-parleur

10. Touches directionnelles (Gauche/Droite/Haut/Bas)

LISTE DES JEUX

Pour en savoir plus sur les jeux de ta console, consulte le site internet de Lexibook® : www.lexibook.com, rubrique « Mode d'emploi ».

Catégorie : Spider-Man	Catégorie : « Action » (Action)		
PAGE 1	PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3
To the rescue	Hungry Bird	Dangerous Zone	Crazy Kitchen
Avoid the Threats	North Salvation	Balloon Man	Ghost Buster
Save the City	Fire Fighter	Football Kid	
Swing Fall	Mr.Onion	Bubbles and Ghosts	
Sprint	Pop Ball	Ball Clash	
	Hero Legend	Paint Master	
	Final Escape	Bubble Hero	
	Delivery Man	Explorer	
	Homeland Defence	Fruit Slash	
	Code Eagle	Final Ninja	



Catégorie : « Classic » (Classique)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Ball Blaster	Manic Troll	Pinball Track	Grass Cutter	Hammer Challenge
Jewel Master	Flame Beetles	Down to 100	Farm Pinball	
Ultra Doggy	Puzzle Pop	Bingo Zap	Birdie Nest	
Push the Box	Super Rabbit	Dragon Fire	Peg Sweeper	
Magic Ball	Soccer Pinball	Magic Bubble	Ogreish Flower	
Hard Win	Smart Frog	Mister Easter	Space Castle	
Block Out	Fruit Fall	Happy Mice	Block Flying	
Spring Bros	Win or Lose	Ball Mania	Submarine	
Catch the Egg	Bug Catch	Bake Pancakes	Take a Smile	
Fish Adventure	Morra	Quick Move	Road Star	

Catégorie : « Sport » (Sport)	
PAGE 1	
Golf	
Fishing	
Dart	
Basketball	
Golden Arrow	
Dart Champion	
Vs Football	
Mini Golf	
Ping Pong	

Catégorie : « Wiz » (Stratégie)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Fruit Rotation	Jewel Quest	Pool Quiz	Fantastic Farm	Let's Go
Fun Craw	Closed Shell	Garden Weeder	Winning Lines	Eiffland
Air Circus	Blox World	Right Spot	Wison	Dodgeman
Imp and Cubes	Bounce	Find the Way	Freak Number	
Juggle	Mystic Totem	Secret Bottle	Fish Quiz	
Hide and Seek	Build up Road	Sprouts Adventure	Magic Diamond	
Move Fun	Pile the Box	Firefight Bro	Puzzle Quest	
Happy Farm	Brains Diamonds	Flying	Happy Diamond	
Pair Up	Sudoku	Garden Maze	Puzzle Park	
Dream Bubble	Ball Slider	Awake Baby	Crazy Hit	

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans (Europe uniquement). Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : JL2800SP

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

© 2014 LEXIBOOK®

© MARVEL

Lexibook S.A.

2, avenue de Scandinavie

91953 Courtaboeuf Cedex

France

Service consommateurs : 0892 23 27 26 (0.34€ TTC/min)

www.lexibook.com

**Informations sur la protection de l'environnement**

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collectes (si existants).





CONTENT OF THE PACKAGING

When unpacking, ensure the following elements are included:

- 1 x Game Console
- 1 x USB Cable
- 1 x Instruction Manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this game and should be discarded for child's safety.

BATTERY INFORMATION

Your game console operates with either:

- 1 x 3.7V (350mAh) lithium battery (included);
- 1 x 5V , 500mA adapter  (not included).

• Use of the console with the lithium battery

Before using your console for the first time, make sure the battery is fully charged.

To charge your console battery (before first use and anytime the battery is discharged), follow these steps:

1. Connect the console to a computer (turned on beforehand) with the included USB cable, by inserting the thinnest end of the cable in the USB port of the console, and the thickest end of the cable in the USB port of the computer.
2. Once the console is connected to the computer, the battery charge indicator appears in the bottom right corner of the console front (see the part named "CONTROLS GUIDE"). When the battery is not fully charged, the indicator is red.
3. Let the battery charge until the indicator becomes green.
4. Once the battery is fully charged, disconnect the console from the computer.

Note: When the sound is weak or when the game does not react correctly, please think about recharging the console battery.

• Use of the console with the adapter

1. Make sure that the console is switched off.
2. Connect the plug of the adapter (not included) into the USB port located on the top of the console.
3. Plug the other end of the adapter into the power socket.
4. Switch the games console on.

Warning: Unplug the adapter when the console is not being used for long periods of time in order to avoid overheating. When the console is powered by an adapter, do not play on it outside. Check the condition of the adapter and power cables regularly. In case of deterioration, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adapter is not a toy. The console must be disconnected from the mains when being cleaned if liquid is being used to clean it. This game is not intended for children under 3 years of age.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, unplug the AC/DC adapter from the mains socket and plug it back in.



Batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock. The lithium battery is intended for use only with this product. Do not disassemble the battery. Do not dispose of the battery in fire or water. To avoid risk of fire, burns, or damage to your battery, do not allow a metal object to touch the battery contacts. Handle a damaged or leaking battery with extreme care. If you come in contact with the electrolyte, wash the exposed area with soap and water. If it contacts the eye, flush the eye with water for 15 minutes and seek medical attention. Do not charge the lithium battery pack if the ambient temperature exceeds 45°C (113°F). When discarding a battery pack, contact your local waste disposal provider regarding local restrictions on the disposal or recycling of batteries. Only use the supplied USB cable for charging.

CONTROLS GUIDE

Note: Before starting up the game, remove the plastic film on the LCD screen display.

1. ON/OFF key:

a) Press this key to turn on the game console. First the opening page and then the games menu appear on the screen.

Use the arrow keys (Left/Right) to scroll the 5 game categories, and then press A key, or Down arrow key, to select the desired category.

Use the arrow keys (Left/Right/Up/Down) to scroll the various games of the selected category, and then press A key to select the desired game.

Pay attention on the fact that some categories contain more than one page of games. Press B key to return to the categories list.

b) Hold this key down for a few seconds, and then release it to turn the game console off.

Note: The console automatically turns off after 3 minutes of inactivity.

2. RESET key: Press this key to return to the game selection screen, or to restart the device in the event of any malfunction.

3. USB port

4. VOLUME - key: Press this key to decrease the sound volume.

5. VOLUME + key: Press this key to increase the sound volume.

6. A key

7. B key

8. Battery charge indicator

9. Speaker

10. Arrow keys (Left/Right/Up/Down)

GAME LIST

To find out more about the console games, check out the Lexibook® website: www.lexibook.com, in the section "User Manual".

Category: Spider-Man		Category: "Action"	
PAGE 1	PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3
To the rescue	Hungry Bird	Dangerous Zone	Crazy Kitchen
Avoid the Threats	North Salvation	Balloon Man	Ghost Buster
Save the City	Fire Fighter	Football Kid	
Swing Fall	Mr.Onion	Bubbles and Ghosts	
Sprint	Pop Ball	Ball Clash	
	Hero Legend	Paint Master	
	Final Escape	Bubble Hero	
	Delivery Man	Explorer	
	Homeland Defence	Fruit Slash	
	Code Eagle	Final Ninja	



Category: "Classic"				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Ball Blaster	Manic Troll	Pinball Track	Grass Cutter	Hammer Challenge
Jewel Master	Flame Beetles	Down to 100	Farm Pinball	
Ultra Doggy	Puzzle Pop	Bingo Zap	Birdie Nest	
Push the Box	Super Rabbit	Dragon Fire	Peg Sweeper	
Magic Ball	Soccer Pinball	Magic Bubble	Ogreish Flower	
Hard Win	Smart Frog	Mister Easter	Space Castle	
Block Out	Fruit Fall	Happy Mice	Block Flying	
Spring Bros	Win or Lose	Ball Mania	Submarine	
Catch the Egg	Bug Catch	Bake Pancakes	Take a Smile	
Fish Adventure	Morra	Quick Move	Road Star	

Category: "Sport"
PAGE 1
Golf
Fishing
Dart
Basketball
Golden Arrow
Dart Champion
Vs Football
Mini Golf
Ping Pong

Category: "Wiz" (Strategy)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Fruit Rotation	Jewel Quest	Pool Quiz	Fantastic Farm	Let's Go
Fun Craw	Closed Shell	Garden Weeder	Winning Lines	Elfland
Air Circus	Blox World	Right Spot	Wison	Dodgeman
Imp and Cubes	Bounce	Find the Way	Freak Number	
Juggle	Mystic Totem	Secret Bottle	Fish Quiz	
Hide and Seek	Build up Road	Sprouts Adventure	Magic Diamond	
Move Fun	Pile the Box	Firefight Bro	Puzzle Quest	
Happy Farm	Brains Diamonds	Flying	Happy Diamond	
Pair Up	Sudoku	Garden Maze	Puzzle Park	
Dream Bubble	Ball Slider	Awake Baby	Crazy Hit	

EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use.

Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.



**Precautions to take in any case while using a video game:**

- When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
- Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep.
- Make sure to play in room which is well lit.
- While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty (Europe only). For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: JL2800SP

Designed and developed in Europe – Made in China

© 2014 LEXIBOOK®

© MARVEL

United Kingdom & Ireland

For any further information, please call 0808 1003015.

LEXIBOOK

Calex Logistics

Attn to : Brian Wesley/ Jessica Munoz

175-177 SOUTH MAIN STREET

PA 18705

PLAINS

USA

Toll free number: +1-866-654-7008

E-mail: supportUS@lexibook.com

LEXIBOOK Limited

8th Floor, 17 Wang Chiu Road,

Kowloon Bay, Kowloon,

Hong Kong SAR

www.lexibook.com

**Environmental Protection**

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).





CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:

- 1 x Consola de juegos
- 1 x Cable USB
- 1 x Manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juego y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

INFORMACIÓN SOBRE LA PILA

Tu consola de juegos puede funcionar mediante:

- 1 x pila de litio de 3.7V (350mAh) (incluida);
- 1 x adaptador de corriente  de 5V , 500mA (no incluido).

• Utilización de la consola con la batería de litio

Antes de usar tu consola por primera vez, comprueba que la pila está totalmente cargada. Para cargar la pila de tu consola (antes de usarla por primera vez y siempre que la pila esté descargada), sigue estos pasos:

1. Conecta la consola a un ordenador (enciéndelo antes), con el cable USB que viene incluido, introduciendo el extremo más fino del cable en el puerto USB de la consola, y su extremo más grueso, en el puerto USB del ordenador.
2. Una vez que la consola esté conectada al ordenador, el indicador de carga de la pila aparecerá en la esquina inferior derecha de la parte delantera de la consola (consultar la sección "GUÍA DE CONTROLES"). Cuando la pila no está completamente cargada, el indicador está en rojo.
3. Deja la pila cargando hasta que el indicador se ponga verde.
4. Cuando la pila esté totalmente cargada, desconecta la consola del ordenador.

Nota: Si el sonido se debilita o el juego no reacciona correctamente, es el momento de recargar la pila de la consola.

• Utilización de la consola con la batería de litio

1. Asegúrese de que la consola de juego está apagada.
2. Conecte el adaptador de alimentación (no incluido) en el puerto USB situado en la parte superior de la consola.
3. Conecte el otro extremo del adaptador de alimentación a una toma de corriente.
4. Encienda la consola.

Atención: Desenchufe el adaptador si la unidad no se va a utilizar por un tiempo prolongado para evitar que se sobrecaliente. No toque el exterior de la unidad cuando esté siendo alimentado por el adaptador. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. En caso de deterioro, no utilice el adaptador hasta que sea reparado. El juguete solo se puede usar con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. La consola debe desconectarse de la alimentación antes de limpiarla si se utilizan líquidos para su limpieza. Esta consola no está recomendada para niños menores de 3 años.

¡ADVERTENCIA! Interferencias fuertes de señales de radio, o descargas electrostáticas, pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, desenchufe el adaptador CA/CC de la toma de red y vuelva a enchufarlo de nuevo.





Las baterías solo deben ser recargadas por personas adultas o por niños a partir de los 8 años. El uso indebido del transformador puede causar una descarga eléctrica. La pila de litio está hecha para usarse con este producto solamente. No desmontar la pila. No echar la pila al fuego o al agua. Para evitar riesgos de fuegos, quemaduras, o daños a la pila, evitar que cualquier objeto metálico entre en contacto con los terminales de la pila. Manipular las pilas dañadas o con fugas con extremo cuidado. Si se entrara en contacto con el electrolito, lavar el área expuesta con agua y jabón. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos y consultar con un médico. No cargar el paquete de pilas de litio si la temperatura ambiente es superior a 45°C (113°F). Al desechar el paquete de pilas, entre en contacto con su empresa local de recogida de desechos para conocer las restricciones locales sobre el desecho o reciclaje de pilas. Para recargar la consola, usar únicamente el cable USB incluido.

GUÍA DE CONTROLES

Nota: Antes de encender por primera vez la consola de juegos, retire la película plástica adhesiva de protección de la pantalla LCD.

1. Tecla ON/OFF (Encendido/Apagado):
 - a) Presiona esta tecla para encender la consola de juegos. Primero aparecerá en pantalla la página de inicio y a continuación, el menú de juegos.
Usa las teclas de flecha (Izquierda/Derecha) para desplazarte por las 5 categorías de juego, y después, presiona la tecla A, o la tecla de flecha Descender, para seleccionar la categoría deseada.
Usa las teclas de flecha (Izquierda/Derecha/Ascender/Descender) para desplazarte por los diferentes juegos de la categoría seleccionada, y a continuación, presiona la tecla A para seleccionar el juego deseado.
Ten en cuenta que algunas categorías poseen más de una página de juegos. Presiona la tecla B para volver a la lista de categorías.
 - b) Mantén esta tecla presionada durante unos segundos, y a continuación, suéltala para apagar la consola de juegos.
- Nota:** La consola se apaga automáticamente a los 3 minutos de inactividad.
2. Tecla RESET (Reinicio): Presiona esta tecla para volver a la pantalla de selección de juegos, o para reiniciar el aparato en caso de que se produjera un funcionamiento defectuoso.
3. Puerto USB
4. Tecla VOLUME -: Presione esta tecla para disminuir el volumen.
5. Tecla VOLUME +: Presione esta tecla para aumentar el volumen.
6. Tecla A
7. Tecla B
8. Indicador de carga de la pila
9. Altavoz
10. Teclas de flecha (Izquierda/Derecha/Ascender/Descender)

LISTA DE JUEGOS

Para saber más sobre los juegos de la consola, consulta la página web de Lexibook®: www.lexibook.com, sección "Mode de empleo".

Categoría: Spider-Man	Categoría: "Action" (Acción)		
PAGE 1	PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3
To the rescue	Hungry Bird	Dangerous Zone	Crazy Kitchen
Avoid the Threats	North Salvation	Balloon Man	Ghost Buster
Save the City	Fire Fighter	Football Kid	
Swing Fall	Mr.Onion	Bubbles and Ghosts	
Sprint	Pop Ball	Ball Clash	
	Hero Legend	Paint Master	
	Final Escape	Bubble Hero	
	Delivery Man	Explorer	
	Homeland Defence	Fruit Slash	
	Code Eagle	Final Ninja	





Categoría: "Classic" (Clásico)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Ball Blaster	Manic Troll	Pinball Track	Grass Cutter	Hammer Challenge
Jewel Master	Flame Beetles	Down to 100	Farm Pinball	
Ultra Doggy	Puzzle Pop	Bingo Zap	Birdie Nest	
Push the Box	Super Rabbit	Dragon Fire	Peg Sweeper	
Magic Ball	Soccer Pinball	Magic Bubble	Ogreish Flower	
Hard Win	Smart Frog	Mister Easter	Space Castle	
Block Out	Fruit Fall	Happy Mice	Block Flying	
Spring Bros	Win or Lose	Ball Mania	Submarine	
Catch the Egg	Bug Catch	Bake Pancakes	Take a Smile	
Fish Adventure	Morra	Quick Move	Road Star	

Categoría: "Sport" (Deporte)	
PAGE 1	
Golf	
Fishing	
Dart	
Basketball	
Golden Arrow	
Dart Champion	
Vs Football	
Mini Golf	
Ping Pong	

Categoría: "Wiz" (Estrategia)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Fruit Rotation	Jewel Quest	Pool Quiz	Fantastic Farm	Let's Go
Fun Craw	Closed Shell	Garden Weeder	Winning Lines	Elfland
Air Circus	Blox World	Right Spot	Wison	Dodgeman
Imp and Cubes	Bounce	Find the Way	Freak Number	
Juggle	Mystic Totem	Secret Bottle	Fish Quiz	
Hide and Seek	Build up Road	Sprouts Adventure	Magic Diamond	
Move Fun	Pile the Box	Firefight Bro	Puzzle Quest	
Happy Farm	Brains Diamonds	Flying	Happy Diamond	
Pair Up	Sudoku	Garden Maze	Puzzle Park	
Dream Bubble	Ball Slider	Awake Baby	Crazy Hit	

AVISO RELACIONADO CON LA EPILEPSIA

Léase antes de utilizar cualquier videojuego, ya sea por usted o por sus hijos. Algunas personas son susceptibles de padecer ataques epilépticos o desmayos al contemplar ciertos tipos de luces parpadeantes o elementos encontrados frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están expuestas a ataques epilépticos cuando contemplan ciertas imágenes de televisión o al jugar con ciertos videojuegos. Estos fenómenos pueden aparecer incluso si el individuo no tiene antecedentes médicos que puedan denotar la enfermedad o aunque nunca haya sufrido un ataque epiléptico con anterioridad. Si usted o algún miembro de su familia ya ha experimentado síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o desmayos) ante estímulos "luminosos", consulte a su médico antes de proceder a utilizar este aparato.

Aconsejamos a los padres que vigilen a sus hijos mientras que estos juegan con videojuegos. Si usted o alguno de sus hijos experimenta algunos de los siguientes síntomas: mareos, alteración de la visión, contracciones oculares o musculares, pérdida de conocimiento, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones, interrumpa inmediatamente el juego y consulte a su médico.

**Precauciones a tomar siempre que se esté usando un video juego**

- Cuando esté usando un video juego que se conecta al aparato de TV, permanezca de pie o siéntese relativamente alejado de la pantalla de TV y tan lejos como el cable le permita.
- Use, de preferencia, video juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a video juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco.
- Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada.
- Cuando juegue a video juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por cada hora de juego.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años (Europa únicamente). Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención improcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

Referencia: JL2800SP

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

© 2014 LEXIBOOK®

© MARVEL

España

Servicio atención al consumidor: 902 760 049

www.lexibook.com

**Advertencia para la protección del medio ambiente**

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).





VERPACKUNGSGEHALT

Stelle beim Auspacken sicher, dass die folgenden Bestandteile enthalten sind:

- 1 x Spielekonsole
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung

WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE

Ihre Spielkonsole funktioniert wahlweise mit:

- 1 x eine 3,7-V-Lithiumbatterie (350mAh) (inbegriffen);
- 1 x 5V  500mA Adapter (nicht inbegriffen).

• Benutzung der Konsole mit der Lithiumbatterie

Stellen Sie sicher, dass die Batterie voll aufgeladen ist, bevor Sie Ihre Konsole zum ersten Mal benutzen.

Um die Batterie in Ihrer Konsole aufzuladen (vor der ersten Benutzung, und immer, wenn die Batterie leer ist), folgen Sie diesen Schritten:

1. Verbinden Sie die Konsole über das beiliegende USB-Kabel mit einem Computer (der zuvor eingeschaltet wurde). Stecken Sie hierzu das schmalere Kabelende in den USB-Port der Konsole und das breitere Kabelende in den USB-Port des Computers.
2. Wenn die Konsole mit dem Computer verbunden ist, wird in der unteren rechten Ecke der Vorderseite der Konsole der Batterieladestand angezeigt (sehen Sie hierzu den Abschnitt mit dem Titel „ERKLÄRUNG DER BEDIENELEMENTE“). Wenn die Batterie nicht voll aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige rot.
3. Laden Sie die Batterie auf, bis die Anzeige grün wird.
4. Trennen Sie die Verbindung zwischen der Konsole und dem Computer, sobald die Batterie komplett aufgeladen ist.

Anmerkung: Wenn der Ton leise ist oder das Spiel nicht ordnungsgemäß reagiert, denken Sie bitte daran, die Batterie der Konsole aufzuladen.

• Benutzung der Konsole mit dem Adapter

1. Versichern Sie sich, dass die Spielkonsole ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie den Stecker des Adapters (nicht inbegriffen) mit dem USB-Port an der Oberseite der Konsole.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit einer Netzsteckdose.
4. Schalten Sie die Spielkonsole ein.

Achtung: Ziehen Sie den Netzstecker, falls das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Heißlaufen zu vermeiden. Wenn das Spiel über einen Adapter mit Strom versorgt wird, spielen Sie nicht im Freien. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Adapters und der Netzkabel. Falls der Adapter beschädigt ist, benutzen Sie ihn erst wieder, wenn er repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Die Konsole muss von der Stromversorgung getrennt werden, wenn sie mit flüssigen Reinigungsmitteln gesäubert wird. Dieses Spiel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren gedacht.

WARNUNG: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu Funktionsstörungen kommen, ziehen Sie den Stecker des AC/DC-Adapters aus der Netzsteckdose und verbinden Sie ihn wieder.



Batterien dürfen nur von Erwachsenen oder von Kindern, die älter als 8 Jahre sind, aufgeladen werden. Die falsche Benutzung des Stromwandlers kann einen Stromschlag verursachen. Die Lithiumbatterie ist nur für den Gebrauch mit diesem Produkt bestimmt. Zerlegen Sie die Batterie nicht. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer oder Wasser. Um die Gefahr von Bränden, Verbrennungen oder Beschädigungen an Ihrer Batterie zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Batteriekontakte nicht mit einem Metallobjekt in Berührung kommen. Handhaben Sie eine defekte oder undichte Batterie mit äußerster Vorsicht. Wenn Sie mit der Batteriesäure in Berührung kommen, waschen Sie die betroffene Stelle mit Seife und Wasser. Falls Säure in das Auge gerät, spülen Sie das Auge für 15 Minuten mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Laden Sie die Lithiumbatteriepackung nicht auf, wenn die Umgebungstemperatur 45 °C (113 °F) überschreitet. Wenn Sie eine Batteriepackung entsorgen, wenden Sie sich an Ihre Müllabfuhr vor Ort, um Informationen zu den örtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung oder des Recyclings von Batterien zu erhalten. Benutzen Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte USB-Kabel.

ERKLÄRUNG DER BEDIENELEMENTE

Anmerkung: Entferne vor dem Einschalten des Spiels das Plastiketikett auf dem LC-Display.

1. EIN-/AUS-Taste:

a) Drücken Sie diese Taste, um die Spielkonsole einzuschalten. Als Erstes erscheint die Startseite und dann das Spielmenü auf dem Bildschirm. Scrollen Sie mithilfe der Pfeiltasten (Links/Rechts) die fünf Spielkategorien und drücken Sie dann die A-Taste oder die Abwärts-Pfeiltaste, um die gewünschte Kategorie auszuwählen.

Scrollen Sie mithilfe der Pfeiltasten (Links/Rechts/Aufwärts/Abwärts) die verschiedenen Spiele der ausgewählten Kategorie. Drücken Sie dann die A-Taste, um das gewünschte Spiel auszuwählen.

Beachten Sie, dass einige Kategorien mehr als eine Seite mit Spielen umfassen. Drücken Sie die B-Taste, um zur Kategorienliste zurückzukehren.

b) Halten Sie diese Taste für einige Sekunden gedrückt. Geben Sie die Taste dann frei, um die Spielkonsole auszuschalten.

Anmerkung: Die Konsole schaltet sich automatisch aus, wenn das Gerät für drei Minuten inaktiv ist.

2. RESET-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zum Spielauswahlbildschirm zurückzukehren, oder um das Gerät im Falle einer Fehlfunktion erneut zu starten.

3. USB-Port

4. VOLUME - Taste: Diese Taste zum Verringern der Lautstärke drücken.

5. VOLUME + Taste: Diese Taste zum Erhöhen der Lautstärke drücken.

6. A-Taste

7. B-Taste

8. Batterieladestand-Anzeige

9. Lautsprecher

10. Pfeiltasten (Links/Rechts/Aufwärts/Abwärts)

SPIELELISTE

Um mehr über die Spiele der Konsole zu erfahren, sehen Sie bitte die Website von Lexibook®: www.lexibook.com, Bereich „Bedienungsanleitung“.

Kategorie: Spider-Man	Kategorie: „Action“		
PAGE 1	PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3
To the rescue	Hungry Bird	Dangerous Zone	Crazy Kitchen
Avoid the Threats	North Salvation	Balloon Man	Ghost Buster
Save the City	Fire Fighter	Football Kid	
Swing Fall	Mr.Onion	Bubbles and Ghosts	
Sprint	Pop Ball	Ball Clash	
	Hero Legend	Paint Master	
	Final Escape	Bubble Hero	
	Delivery Man	Explorer	
	Homeland Defence	Fruit Slash	
	Code Eagle	Final Ninja	





Kategorie: „Classic“ (Klassiker)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Ball Blaster	Manic Troll	Pinball Track	Grass Cutter	Hammer Challenge
Jewel Master	Flame Beetles	Down to 100	Farm Pinball	
Ultra Doggy	Puzzle Pop	Bingo Zap	Birdie Nest	
Push the Box	Super Rabbit	Dragon Fire	Peg Sweeper	
Magic Ball	Soccer Pinball	Magic Bubble	Ogreish Flower	
Hard Win	Smart Frog	Mister Easter	Space Castle	
Block Out	Fruit Fall	Happy Mice	Block Flying	
Spring Bros	Win or Lose	Ball Mania	Submarine	
Catch the Egg	Bug Catch	Bake Pancakes	Take a Smile	
Fish Adventure	Morra	Quick Move	Road Star	

Kategorie: „Sport“	
PAGE 1	
Golf	
Fishing	
Dart	
Basketball	
Golden Arrow	
Dart Champion	
Vs Football	
Mini Golf	
Ping Pong	

Kategorie: „Wiz“ (Strategie)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Fruit Rotation	Jewel Quest	Pool Quiz	Fantastic Farm	Let's Go
Fun Craw	Closed Shell	Garden Weeder	Winning Lines	Elfland
Air Circus	Blox World	Right Spot	Wison	Dodgeman
Imp and Cubes	Bounce	Find the Way	Freak Number	
Juggle	Mystic Totem	Secret Bottle	Fish Quiz	
Hide and Seek	Build up Road	Sprouts Adventure	Magic Diamond	
Move Fun	Pile the Box	Firefight Bro	Puzzle Quest	
Happy Farm	Brains Diamonds	Flying	Happy Diamond	
Pair Up	Sudoku	Garden Maze	Puzzle Park	
Dream Bubble	Ball Slider	Awake Baby	Crazy Hit	

EPILEPSIE-HINWEIS

Bitte sorgfältig lesen, bevor Sie oder Ihr Kind ein Videospiel beginnen. Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung können während des Betrachtens von blinkenden Lichtern oder Mustern, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungsformen auftreten. Diese Zustände können bei den betroffenen Personen durch das Betrachten bestimmter Fernsehbilder oder beim Spielen bestimmter Videospiele hervorgerufen werden. Auch bei Spielern, die bislang nicht mit epileptischen Symptomen auf Lichtreize reagiert haben, ist eine bisher unentdeckte epileptische Veranlagung nicht ausgeschlossen. Befragen Sie daher einen Arzt, bevor Sie ein Videospiel benutzen oder wenn bei einem Mitglied Ihrer Familie Epilepsie vorliegt. Wir empfehlen allen Eltern, ihre Kinder beim Spielen von Videospielen zu beobachten. Sollten bei Ihnen oder Ihrem Kind folgende Symptome auftreten, unterbrechen Sie augenblicklich das Spiel: verändertes Sehvermögen, Augen- und Muskelzuckungen, unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, geistige Verwirrung, Schwindelgefühle und/oder Krämpfe. Befragen Sie Ihren Arzt.





Vorkehrungen, die bei Videospielen in jedem Fall zu treffen sind:

- Wenn Sie eine Spielkonsole benutzen, die an den Bildschirm Ihres Fernsehgerätes angeschlossen werden kann, setzen oder stellen Sie sich bitte relativ weit vom Bildschirm entfernt, und zwar so weit, wie es die Länge des Kabels erlaubt.
- Machen Sie vorrangig solche Videospiele, die an einem kleinen Bildschirm gespielt werden können. Verzichtern Sie auf Videospiele, wenn Sie müde sind oder Ihnen Schlaf fehlt.
- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in einem Raum spielen, der hell oder gut ausgeleuchtet ist.
- Wenn Sie Videospiele machen, sollten Sie jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.

PFLEGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Entnehmen Sie die Batterien, falls das Spielzeug über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch ist.

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie (Europa nur). Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstkungsgefahr – Kleinteile.

Referenznummer: JL2800SP

Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China

© 2014 LEXIBOOK®

© MARVEL

Deutschland & Österreich

Service-Hotline: 01805 010931 (0.14 Euro/Minute)

E-Mail: kundenservice@lexibook.com

www.lexibook.com



Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.





CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:

- 1 x Consola de jogos
- 1 x Cabo USB
- 1 x Manual de instruções

ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do jogo e devem ser deitados fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

INFORMAÇÃO ACERCA DA BATERIA

A sua consola de jogos funciona, à escolha, com:

- 1 x bateria de lítio de 3,7V (350mAh) (incluída);
- 1 x adaptador de alimentação  de 5V , 300mA (não fornecido).

• Utilização da consola com a bateria de lítio

Antes de usar a sua consola pela primeira vez, certifique-se de que a bateria está completamente carregada.

Para carregar a bateria da sua consola (antes da primeira utilização e quando a bateria estiver descarregada), siga estes passos:

1. Ligue a consola a um computador (ligado previamente) com o cabo USB incluído, inserindo a extremidade mais fina do cabo na porta USB da consola, e a extremidade mais grossa do cabo na porta USB do computador.
2. Quando a consola estiver ligada ao computador, aparece o indicador de carregamento da bateria no canto inferior direito da frente da consola (consulte a secção chamada "GUIA DE CONTROLOS"). Enquanto a bateria não estiver completamente carregada, o indicador está vermelho.
3. Deixe a bateria carregar até que o indicador fique verde.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue a consola do computador.

Nota: Quando o som estiver fraco ou quando o jogo não reagir correctamente, pense em recarregar a bateria da consola.

• Utilização da consola com o adaptador

1. Certifique-se de que a consola de jogos está desligada.
2. Ligue a ficha do adaptador (não incluído) à porta USB na parte superior da consola.
3. Ligue a outra extremidade do adaptador a uma tomada eléctrica.
4. Ligue a consola de jogos.

Atenção: Desligue o adaptador caso não o utilize durante um longo período de tempo, de modo a evitar um sobreaquecimento. Quando o jogo for alimentado por um adaptador, não jogue no exterior. Verifique regularmente o estado do adaptador e dos fios de ligação. No caso de deterioração, não utilize o adaptador até ser reparado. O brinquedo só deve ser usado com um transformador para brinquedos. O adaptador não é um brinquedo. A consola deve ser desligada da alimentação para ser limpa, caso sejam utilizados líquidos para a limpeza. Este jogo não é aconselhado a crianças com menos de 3 anos.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, desligue o adaptador AC/DC da tomada e volte a ligá-la.





As pilhas só podem ser carregadas por adultos ou crianças com, pelo menos, 8 anos de idade. A má utilização do transformador pode dar origem a um choque eléctrico. A bateria de lítio foi criada para ser usada apenas com este produto. Não desmonte a bateria. Não atire a bateria para o fogo ou água. Para evitar o risco de fogo, queimaduras ou danos na bateria, não permita que um objecto de metal toque nos contactos da bateria. Manuseie uma bateria danificada ou com derrames com muito cuidado. Se entrar em contacto com o electrólito, lave a área exposta com água e sabonete. Se esta entrar em contacto com os olhos, lave os olhos com água abundante durante 15 minutos e consulte um médico. Não carregue a bateria de lítio se a temperatura ambiente exceder os 45 °C. Quando eliminar uma bateria, contacte as autoridades locais quanto às restrições acerca da eliminação ou reciclagem das baterias. Use apenas o cabo USB fornecido para proceder ao carregamento.

GUIA DE CONTROLOS

Nota: Antes de ligar o jogo, retire a película de plástico do ecrã LCD.

1. Botão de Ligar/Desligar:

- a) Prima este botão para ligar a consola de jogo. Primeiro, aparece o ecrã inicial e o menu de jogos no ecrã.
Use os botões das setas (Esquerda/Direita) para correr as 5 categorias de jogo e depois prima o botão A ou o botão para baixo para escolher a categoria desejada.
Use os botões das setas (Esquerda/Direita/Cima/Baixo) para correr os vários jogos da categoria seleccionada e depois prima o botão A para escolher o jogo desejado.
Preste atenção ao facto de algumas categorias terem mais de uma página de jogos.
Prima o botão B para voltar à lista das categorias.

- b) Mantenha este botão premido durante alguns segundos e deixe de premir para desligar a consola de jogos.

Nota: A consola desliga-se automaticamente passados cerca de 3 minutos de inactividade.

2. Botão RESET (Reiniciar): Prima este botão para voltar ao ecrã de selecção do jogo, ou para reiniciar o aparelho no caso de um mau funcionamento.

3. Porta USB

4. Botão VOLUME -: Prima este botão para diminuir o volume.

5. Botão VOLUME +: Prima este botão para aumentar o volume.

6. Botão A

7. Botão B

8. Indicador de carregamento da bateria

9. Altifalante

10. Botões de direcção (Esquerda/Direita/Para cima/Para baixo)

LISTA DE JOGOS

Para saber mais acerca dos jogos da consola, consulte o website da Lexibook® em www.lexibook.com, na secção "Manual de utilização".

Categoria: Spider-Man	Categoria: "Action" (Acção)		
PAGE 1	PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3
To the rescue	Hungry Bird	Dangerous Zone	Crazy Kitchen
Avoid the Threats	North Salvation	Balloon Man	Ghost Buster
Save the City	Fire Fighter	Football Kid	
Swing Fall	Mr.Onion	Bubbles and Ghosts	
Sprint	Pop Ball	Ball Clash	
	Hero Legend	Paint Master	
	Final Escape	Bubble Hero	
	Delivery Man	Explorer	
	Homeland Defence	Fruit Slash	
	Code Eagle	Final Ninja	





Categoria: "Classic" (Clássico)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Ball Blaster	Manic Troll	Pinball Track	Grass Cutter	Hammer Challenge
Jewel Master	Flame Beetles	Down to 100	Farm Pinball	
Ultra Doggy	Puzzle Pop	Bingo Zap	Birdie Nest	
Push the Box	Super Rabbit	Dragon Fire	Peg Sweeper	
Magic Ball	Soccer Pinball	Magic Bubble	Ogreish Flower	
Hard Win	Smart Frog	Mister Easter	Space Castle	
Block Out	Fruit Fall	Happy Mice	Block Flying	
Spring Bros	Win or Lose	Ball Mania	Submarine	
Catch the Egg	Bug Catch	Bake Pancakes	Take a Smile	
Fish Adventure	Morra	Quick Move	Road Star	

Categoria: "Sport" (Desporto)	
PAGE 1	
Golf	
Fishing	
Dart	
Basketball	
Golden Arrow	
Dart Champion	
Vs Football	
Mini Golf	
Ping Pong	

Categoria: "Wiz" (Estratégia)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Fruit Rotation	Jewel Quest	Pool Quiz	Fantastic Farm	Let's Go
Fun Craw	Closed Shell	Garden Weeder	Winning Lines	Elfland
Air Circus	Blox World	Right Spot	Wison	Dodgeman
Imp and Cubes	Bounce	Find the Way	Freak Number	
Juggle	Mystic Totem	Secret Bottle	Fish Quiz	
Hide and Seek	Build up Road	Sprouts Adventure	Magic Diamond	
Move Fun	Pile the Box	Firefight Bro	Puzzle Quest	
Happy Farm	Brains Diamonds	Flying	Happy Diamond	
Pair Up	Sudoku	Garden Maze	Puzzle Park	
Dream Bubble	Ball Slider	Awake Baby	Crazy Hit	

ADVERTÊNCIA SOBRE A EPILEPSIA

Leia antes de qualquer utilização de um jogo de vídeo por si próprio ou pelo seu filho. Certas pessoas estão susceptíveis de ter crises de epilepsia ou de ter perdas de consciência quando expostas a certo tipo de luzes que piscam ou de elementos frequentes no nosso ambiente quotidiano. Essas pessoas expõem-se a crises quando vêem certas imagens televisivas ou quando jogam a certos jogos de vídeo. Estes fenómenos podem aparecer mesmo que o sujeito não tenha antecedentes médicos ou que nunca tenha sido confrontado com uma crise de epilepsia. Se você ou algum membro da sua família já apresentou alguma vez alguns sintomas ligados à epilepsia (crise ou perda de consciência) em presença de estímulos "luminosos", deve consultar o seu médico antes de qualquer utilização. Nós aconselhamos os pais a estarem atentos aos seus filhos quando eles jogam com jogos de vídeo. Se você ou o seu filho apresentar os sintomas seguintes: vertigens, problemas



de visão, contracção dos olhos ou dos músculos, perda de consciência, problemas de orientação, movimento involuntário ou convulsões, pare imediatamente de jogar e consulte um médico.

Precauções a ter em conta sempre que estiver a utilizar um videojogo

- Quando estiver a utilizar um videojogo que pode ser conectado ao aparelho de TV, fique em pé ou sente relativamente longe do ecrã da TV, e tão longe quanto o fio lhe permitir.
- Utilize de preferência videojogos com um ecrã pequeno. Evite jogar videojogos se estiver cansado ou com falta de sono.
- Jogue sempre em um quarto bem iluminado.
- Quando estiver a jogar videojogos descanse 10 ou 15 minutos por cada hora de jogo.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

Nota: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – peças pequenas.

Referência: JL2800SP

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

© 2014 LEXIBOOK®

© MARVEL

www.lexibook.com

PORTUGUÊS



Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.





CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, verificare che siano presenti i seguenti elementi:

- 1 x Console da gioco
- 1 x Cavo USB
- 1 x Manuale di istruzioni

ATTENZIONE: I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del gioco e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

La console di gioco funziona, a scelta, con:

- 1 x batteria al litio 3.7V (350mAh) (inclusa);
- 1 x adattatore  de 5V , 500mA (non incluso).

• Utilizzo della console con batteria al litio

Prima di usare la console per la prima volta assicurarsi che la batteria sia totalmente carica. Per caricare la batteria della console (prima del primo uso e ogni volta che la batteria è scarica), seguire le procedure seguenti:

1. Collegare la console a un computer (acceso preventivamente) con il cavo USB incluso, inserendo l'estremità più sottile del cavo nella porta USB della console e l'estremità più spessa del cavo nella porta USB del computer.
2. Una volta collegata la console al computer l'indicatore di carica della batteria compare nell'angolo in basso a destra della parte frontale della console (vedere la sezione intitolata "GUIDA AI COMANDI"). Quando la batteria non è completamente carica l'indicatore è rosso.
3. Lasciare la batteria in carica fino a quando l'indicatore diventa verde.
4. Una volta caricata completamente la batteria scollegare la console dal computer.

Nota: Quando il suono è debole o quando il gioco non reagisce correttamente, provvedere a ricaricare la batteria della console.

• Utilizzo della console con adattatore

1. Assicurarsi che la console sia spenta.
2. Collegare la spina dell'adattatore (non incluso) nella porta USB situata sul lato superiore della console.
3. Collegare l'altra estremità dell'alimentatore elettrico in una presa di corrente.
4. Accendere la console.

Attenzione: Scollegare l'alimentatore in caso di inutilizzo prolungato per evitare surriscaldamenti. Quando la console è alimentata tramite alimentatore elettrico, non giocare all'esterno. Verificare regolarmente lo stato dell'alimentatore e dei cavi di collegamento. In caso di deterioramento, non utilizzare l'alimentatore fino alla sua riparazione. Utilizzare il giocattolo solo con un trasformatore per giocattoli. L'alimentatore non è un giocattolo. La console deve essere scollegata dall'alimentatore per essere pulita, se per la pulizia vengono usati dei liquidi. Questo gioco non è destinato a bambini di età inferiore a 3 anni.

AVVERTENZA: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Se si dovessero verificare funzionamenti anormali, staccare l'adattatore CA/CC dalla presa di corrente e reinserirlo.



Le batterie devono essere ricaricate esclusivamente da adulti o da bambini di almeno 8 anni di età. L'utilizzo scorretto del trasformatore può causare scosse elettriche. La batteria al litio è destinata a essere usata esclusivamente con questo prodotto. Non smontare la batteria. Non smaltire la batteria nel fuoco o in acqua. Per scongiurare il rischio di incendi, ustioni o danni alla batteria, evitare il contatto tra oggetti metallici e i contatti della batteria. Maneggiare con estrema cura una batteria danneggiata o con perdite. In caso di contatto con l'elettrolite lavare l'area esposta con sapone e acqua. In caso di contatto con gli occhi sciacquarli con acqua per 15 minuti e rivolgersi a un medico. Non caricare il gruppo batteria al litio se la temperatura ambiente eccede i 45°C (113°F). Quando si elimina un gruppo batteria contattare l'azienda di smaltimento rifiuti locale per conoscere le restrizioni di zona sullo smaltimento o sul riciclo delle batterie. Usare soltanto il cavo USB fornito per il caricamento.

GUIDA AI COMANDI

Nota: Prima di avviare la console, togliere l'etichetta in plastica sullo schermo LCD.

1. Tasto ON/OFF:

- a) Premere questo tasto per accendere la console di gioco. Sullo schermo è visualizzata prima la pagina di apertura e poi il menu giochi. Usare i tasti freccia (Sinistra/Destra) per scorrere tra le 5 categorie di gioco e premere poi il tasto A o il tasto freccia Giù per selezionare la categoria desiderata. Usare i tasti freccia (Sinistra/Destra/Su/Giù) per scorrere tra i vari giochi della categoria selezionata e premere poi il tasto A per selezionare il gioco desiderato. Si noti che alcune categorie contengono più di una pagina di giochi. Premere il tasto B per ritornare alla lista di categorie.
- b) Mantenere il tasto premuto per alcuni secondi e poi rilasciarlo per spegnere la console di gioco.

Nota: La console si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività.

2. Tasto RESET: premere questo tasto per tornare allo schermo di selezione gioco o riavviare il dispositivo in caso di malfunzionamento.

3. Porta USB

4. Tasto VOLUME - : Premere questo tasto per diminuire il volume.

5. Tasto VOLUME + : Premere questo tasto per aumentare il volume.

6. Tasto A

7. Tasto B

8. Indicatore di carica di batteria

9. Altoparlante

10. Tasti freccia (Sinistra/Destra/Su/Giù)

LISTA DEI GIOCHI

Per saperne di più sui giochi per questa console, consultare il sito Internet Lexibook®: www.lexibook.com/it, sezione "Manuali di istruzione".

Categoria: Spider-Man	Categoria: "Action" (Azione)		
PAGE 1	PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3
To the rescue	Hungry Bird	Dangerous Zone	Crazy Kitchen
Avoid the Threats	North Salvation	Balloon Man	Ghost Buster
Save the City	Fire Fighter	Football Kid	
Swing Fall	Mr.Onion	Bubbles and Ghosts	
Sprint	Pop Ball	Ball Clash	
	Hero Legend	Paint Master	
	Final Escape	Bubble Hero	
	Delivery Man	Explorer	
	Homeland Defence	Fruit Slash	
	Code Eagle	Final Ninja	



Categoria: "Classic" (Classici)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Ball Blaster	Manic Troll	Pinball Track	Grass Cutter	Hammer Challenge
Jewel Master	Flame Beetles	Down to 100	Farm Pinball	
Ultra Doggy	Puzzle Pop	Bingo Zap	Birdie Nest	
Push the Box	Super Rabbit	Dragon Fire	Peg Sweeper	
Magic Ball	Soccer Pinball	Magic Bubble	Ogreish Flower	
Hard Win	Smart Frog	Mister Easter	Space Castle	
Block Out	Fruit Fall	Happy Mice	Block Flying	
Spring Bros	Win or Lose	Ball Mania	Submarine	
Catch the Egg	Bug Catch	Bake Pancakes	Take a Smile	
Fish Adventure	Morra	Quick Move	Road Star	

Categoria: "Sport"	
PAGE 1	
Golf	
Fishing	
Dart	
Basketball	
Golden Arrow	
Dart Champion	
Vs Football	
Mini Golf	
Ping Pong	

Categoria: "Wiz" (Strategia)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Fruit Rotation	Jewel Quest	Pool Quiz	Fantastic Farm	Let's Go
Fun Craw	Closed Shell	Garden Weeder	Winning Lines	Elfand
Air Circus	Blox World	Right Spot	Wison	Dodgeman
Imp and Cubes	Bounce	Find the Way	Freak Number	
Juggle	Mystic Totem	Secret Bottle	Fish Quiz	
Hide and Seek	Build up Road	Sprouts Adventure	Magic Diamond	
Move Fun	Pile the Box	Firefight Bro	Puzzle Quest	
Happy Farm	Brains Diamonds	Flying	Happy Diamond	
Pair Up	Sudoku	Garden Maze	Puzzle Park	
Dream Bubble	Ball Slider	Awake Baby	Crazy Hit	

AVVERTENZE SULL'EPILESSIA

Leggere prima di un qualsiasi utilizzo di un videogioco da parte vostra o del vostro bambino. Determinate persone possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdite di coscienza alla vista di determinati tipi di luci lampeggianti o di elementi frequenti presenti nell'ambiente quotidiano. Queste persone sono soggette a crisi guardando determinate immagini televisive o durante l'uso di videogiochi. Questi fenomeni possono apparire nonostante il soggetto non abbia dei precedenti o non sia mai stato colpito da crisi epilettiche. Nel caso in cui voi o un qualsiasi membro della vostra famiglia abbia presentato in passato sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) in presenza di stimoli "luminosi" consultare un medico prima di utilizzare il giocattolo. Consigliamo ai genitori di prestare la massima attenzione durante l'uso dei videogiochi da parte dei bambini.

Nel caso in cui voi o i vostri bambini presentiate i seguenti sintomi: vertigini, turbe della vista, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, turbe dell'orientamento, movimento involontario o convulsioni, interrompere immediatamente il gioco e consultare un medico.





Precauzioni da rispettare quando si utilizzano videogiochi

- Quando si usa un videogioco che può essere collegato ad uno schermo TV, restare, in piedi o seduti, ad una certa distanza dallo schermo, almeno per quanto consentito dal cavo di collegamento.
- Usare preferibilmente videogiochi che hanno uno schermo piccolo. Evitare di giocare se si è stanchi o si è dormito poco.
- Assicurarsi che la stanza in cui si gioca sia ben illuminata.
- Quando si gioca, fare degli intervalli di 10-15 minuti ogni ora.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Estrarre le batterie in caso di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo.

Nota: Conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di piccole parti.

Riferimento: JL2800SP

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

© 2014 LEXIBOOK®

© MARVEL

www.lexibook.com

ITALIANO



Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.





INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

- 1 x Spelconsole
- 1 x USB-kabel
- 1 x Gebruiksaanwijzing

OPGELET: De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit spel en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

BATTERIJINFORMATIE

Uw spelconsole kan op 2 verschillende manieren van stroom worden voorzien:

- 1 x 3,7V (350mAh) lithium batterij (meegeleverd);
- 1 x 5V  500mA Adapter (niet meegeleverd).

• De console met de lithium batterij gebruiken

Alvorens uw console voor de eerste keer te gebruiken, zorg dat de batterij volledig is opgeladen.

Om de batterij van uw console op te laden (voor eerste gebruik en telkens de batterij ontladen is), volg onderstaande stappen:

1. Sluit de console op een (reeds ingeschakelde) computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel. Steek het kleine uiteinde van de kabel in de USB-poort van de console en het brede uiteinde van de kabel in de USB-poort van de computer.
2. Eenmaal de console op de computer is aangesloten, verschijnt het laadcontrolelampje in de rechterbenedenhoek op de voorzijde van de console (zie de rubriek "BEDIENINGSGIDS"). Het controlelampje is rood wanneer de batterij niet volledig is opgeladen.
3. Laad de batterij op totdat het controlelampje groen wordt.
4. Eenmaal de batterij volledig is opgeladen, koppel de console van de computer los.

Opmerking: Laad de batterij van de console op als het geluid afneemt of het spel niet langer correct reageert.

• De console met de adapter gebruiken

1. Zorg dat de spelconsole is uitgeschakeld.
2. Steek de stekker van de adapter (niet meegeleverd) in de USB-poort bovenaan de console.
3. Steek het andere uiteinde van de netadapter in een stopcontact.
4. Schakel de spelconsole in.

Opgelet: Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende een lange periode niet zult gebruiken om oververhitting te voorkomen. Speel niet buitenshuis als het spel door een adapter wordt aangedreven. Controleer regelmatig de staat van de adapter en het snoer. In geval van beschadiging, gebruik de adapter niet voordat deze gerepareerd is. Gebruik dit speelgoed alleen met een transformator die specifiek voor speelgoed is ontworpen. De adapter is geen speelgoed. Voor reiniging, koppel de console los van de voeding als u vloeibare reinigingsmiddelen zult gebruiken. Dit spel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontlading. Indien er zich een abnormale functie voordoet, haal de AC/DC-adapter uit het stopcontact en steek deze er daarna opnieuw in.



De batterijen mogen alleen door volwassenen of kinderen ouder dan 8 jaar worden vervangen. De transformator verkeerd gebruiken kan een elektrische schok veroorzaken. De lithium batterij is alleen geschikt voor gebruik met dit product. Haal de batterij niet uit elkaar. Gooi de batterij niet in vuur of water. Zorg dat er geen metalen voorwerpen met de batterijcontacten in aanraking komen, om risico op brand, brandwonden of schade aan uw batterij te vermijden. Wees uiterst voorzichtig wanneer u een beschadigde of lekkende batterij hanteert. Als u met de elektrolyt in aanraking komt, was de blootgestelde huid overvloedig met water en zeep. Als er contact met de ogen is, spoel deze gedurende 15 minuten met water uit en raadpleeg een arts. Laad de lithium batterij niet op als de omgevingstemperatuur hoger dan 45°C (113°F) is. Bij het afdanken van een batterij, neem contact op met uw lokaal inzamelpunt voor meer informatie over het weggooien of recycleren van batterijen. Laad het apparaat alleen met de meegeleverde USB-kabel op.

BEDIENINGSGIDS

Opmerking: Alvorens het spel te starten, haal het plastic label van het LCD-scherm af.

1. ON/OFF toets:

a) Druk op deze toets om de spelconsole in te schakelen. De startpagina en vervolgens het spelmenu worden op het scherm weergegeven.

Gebruik de pijltoetsen (Links/Rechts) om de 5 spelcategorieën te bekijken, en druk vervolgens op de A toets of pijltoets Omlaag om de gewenste categorie te selecteren. Gebruik de pijltoetsen (Links/Rechts/Omhoog/Omlaag) om de verschillende spellen in de geselecteerde categorie te bekijken, en druk vervolgens op de A toets om het gewenste spel te selecteren.

Let op, bepaalde categorieën bevatten meerdere pagina's aan spellen. Druk op de B toets om naar de lijst met categorieën terug te keren.

b) Houd deze toets gedurende enkele seconden ingedrukt en laat vervolgens los om de spelconsole uit te schakelen.

Opmerking: De console wordt automatisch na een inactiviteit van 3 minuten uitgeschakeld. 2. RESET toets: Druk op deze toets om naar het scherm met spellen terug te keren of om het apparaat in geval van een storing opnieuw op te starten.

3. USB-poort

4. VOLUME - toets: Druk op deze toets om het volume te verlagen.

5. VOLUME + toets: Druk op deze toets om het volume te verhogen.

6. A toets

7. B toets

8. Laadcontrolelampje voor batterij

9. Luidspreker

10. Pijltoetsen (Links/Rechts/Omhoog/Omlaag)

SPELLENLIJST

Om meer te weten te komen over de console spellen, ga naar de website van Lexibook®: www.lexibook.com, rubriek "Gebruiksaanwijzing".

Categorie: Spider-Man	Categorie: "Action" (Actie)		
PAGE 1	PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3
To the rescue	Hungry Bird	Dangerous Zone	Crazy Kitchen
Avoid the Threats	North Salvation	Balloon Man	Ghost Buster
Save the City	Fire Fighter	Football Kid	
Swing Fall	Mr.Onion	Bubbles and Ghosts	
Sprint	Pop Ball	Ball Clash	
	Hero Legend	Paint Master	
	Final Escape	Bubble Hero	
	Delivery Man	Explorer	
	Homeland Defence	Fruit Slash	
	Code Eagle	Final Ninja	



Categorie: "Classic" (Klassiek)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Ball Blaster	Manic Troll	Pinball Track	Grass Cutter	Hammer Challenge
Jewel Master	Flame Beetles	Down to 100	Farm Pinball	
Ultra Doggy	Puzzle Pop	Bingo Zap	Birdie Nest	
Push the Box	Super Rabbit	Dragon Fire	Peg Sweeper	
Magic Ball	Soccer Pinball	Magic Bubble	Ogreish Flower	
Hard Win	Smart Frog	Mister Easter	Space Castle	
Block Out	Fruit Fall	Happy Mice	Block Flying	
Spring Bros	Win or Lose	Ball Mania	Submarine	
Catch the Egg	Bug Catch	Bake Pancakes	Take a Smile	
Fish Adventure	Morra	Quick Move	Road Star	

Categorie: "Sport"	
PAGE 1	
Golf	
Fishing	
Dart	
Basketball	
Golden Arrow	
Dart Champion	
Vs Football	
Mini Golf	
Ping Pong	

Categorie: "Wiz" (Strategie)				
PAGE 1	PAGE 2	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
Fruit Rotation	Jewel Quest	Pool Quiz	Fantastic Farm	Let's Go
Fun Craw	Closed Shell	Garden Weeder	Winning Lines	Elfland
Air Circus	Blox World	Right Spot	Wison	Dodgeman
Imp and Cubes	Bounce	Find the Way	Freak Number	
Juggle	Mystic Totem	Secret Bottle	Fish Quiz	
Hide and Seek	Build up Road	Sprouts Adventure	Magic Diamond	
Move Fun	Pile the Box	Firefight Bro	Puzzle Quest	
Happy Farm	Brains Diamonds	Flying	Happy Diamond	
Pair Up	Sudoku	Garden Maze	Puzzle Park	
Dream Bubble	Ball Slider	Awake Baby	Crazy Hit	

WAARSCHUWING VOOR EPILEPSIE

Moet door jou of jouw kind gelezen worden alvorens een videospel te gebruiken. Sommige mensen kunnen aanvallen van epilepsie krijgen of het bewustzijn verliezen bij het zien van bepaalde flitsende lichten of frequente bewegingen in onze dagelijkse omgeving. Deze mensen stellen zich bloot aan dergelijke aanvallen bij het bekijken van bepaalde televisiebeelden of bij het spelen van bepaalde videospelen. Dit fenomeen kan ook plaatsvinden zonder voorafgaande medische verschijning of zonder enige voorafgaande aanval van epilepsie. Indien jezelf of iemand van je familie reeds symptomen van epilepsie (aanval of bewustzijnsverlies) heeft ervaren bij het zien van "licht" stimulaties, gelieve uw dokter te raadplegen alvorens dit spel te gebruiken. Wij raden de ouders aan om aandachtig hun kinderen te observeren tijdens het spelen van een videospel. Indien jijzelf of je kind de volgende symptomen vertonen: duizeligheid, problemen van het zicht, oog- of spiersamentrekkingen, oriëntatieproblemen, ongecontroleerde bewegingen of stuiptrekkingen, gelieve onmiddellijk het spel te stoppen en uw dokter te raadplegen.





Voorzorgsmaatregelen die je bij het gebruik van video games altijd in acht moet nemen

- Wanneer je een video game speelt met een TV-scherm kan verbonden worden, ga altijd op een relatieve verre afstand van het scherm zitten of staan en zo ver als de verbindingsdraad het toelaat.
- Gebruik het liefst video games met een klein scherm. Speel geen video games wanneer je moe bent of niet lang hebt geslapen.
- Zorg ervoor dat de ruimte waarin je speelt voldoende verlicht is.
- Wanneer je video games speelt, neem elke 10 tot 15 minuten een onderbreking.

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

Opmerking: Gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen.

Referentie : JL2800SP

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
© 2014 LEXIBOOK®
© MARVEL

www.lexibook.com



Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



NEDERLANDS

IM Code: JL2800SPIM1164





YOUR OPINION MATTERS / VOTRE AVIS COMPTE

Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to the following address / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante

LEXIBOOK S.A.
Marketing Department
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Reference of product / Référence du produit : **JL2800SP**

Name of product / Nom du produit : _____

Date of purchase / Date de l'achat : ____/____/____

Store / Enseigne : _____

Birth Date of the user / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/____/____

First name/Prénom : _____ Last name/Nom de famille : _____

Address/Adresse : _____

Zip code/Code Postal : _____ Country/Pays : _____ City/Ville : _____

Phone/Téléphone : _____ Email : _____

What is your overall impression of the product? / Vous trouvez le produit globalement :

Very satisfactory/Très satisfaisant ☐

Satisfactory/Satisfaisant ☐

Average/Moyen ☐

Disappointing/Décevant ☐

Very disappointing/Très décevant ☐

Please feel free to leave your comments here / Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques :

Find all our new products on / Retrouvez toute notre actualité sur: <http://www.lexibook.com>

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici : ☐





Affranchir
ici

LEXIBOOK S.A
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE